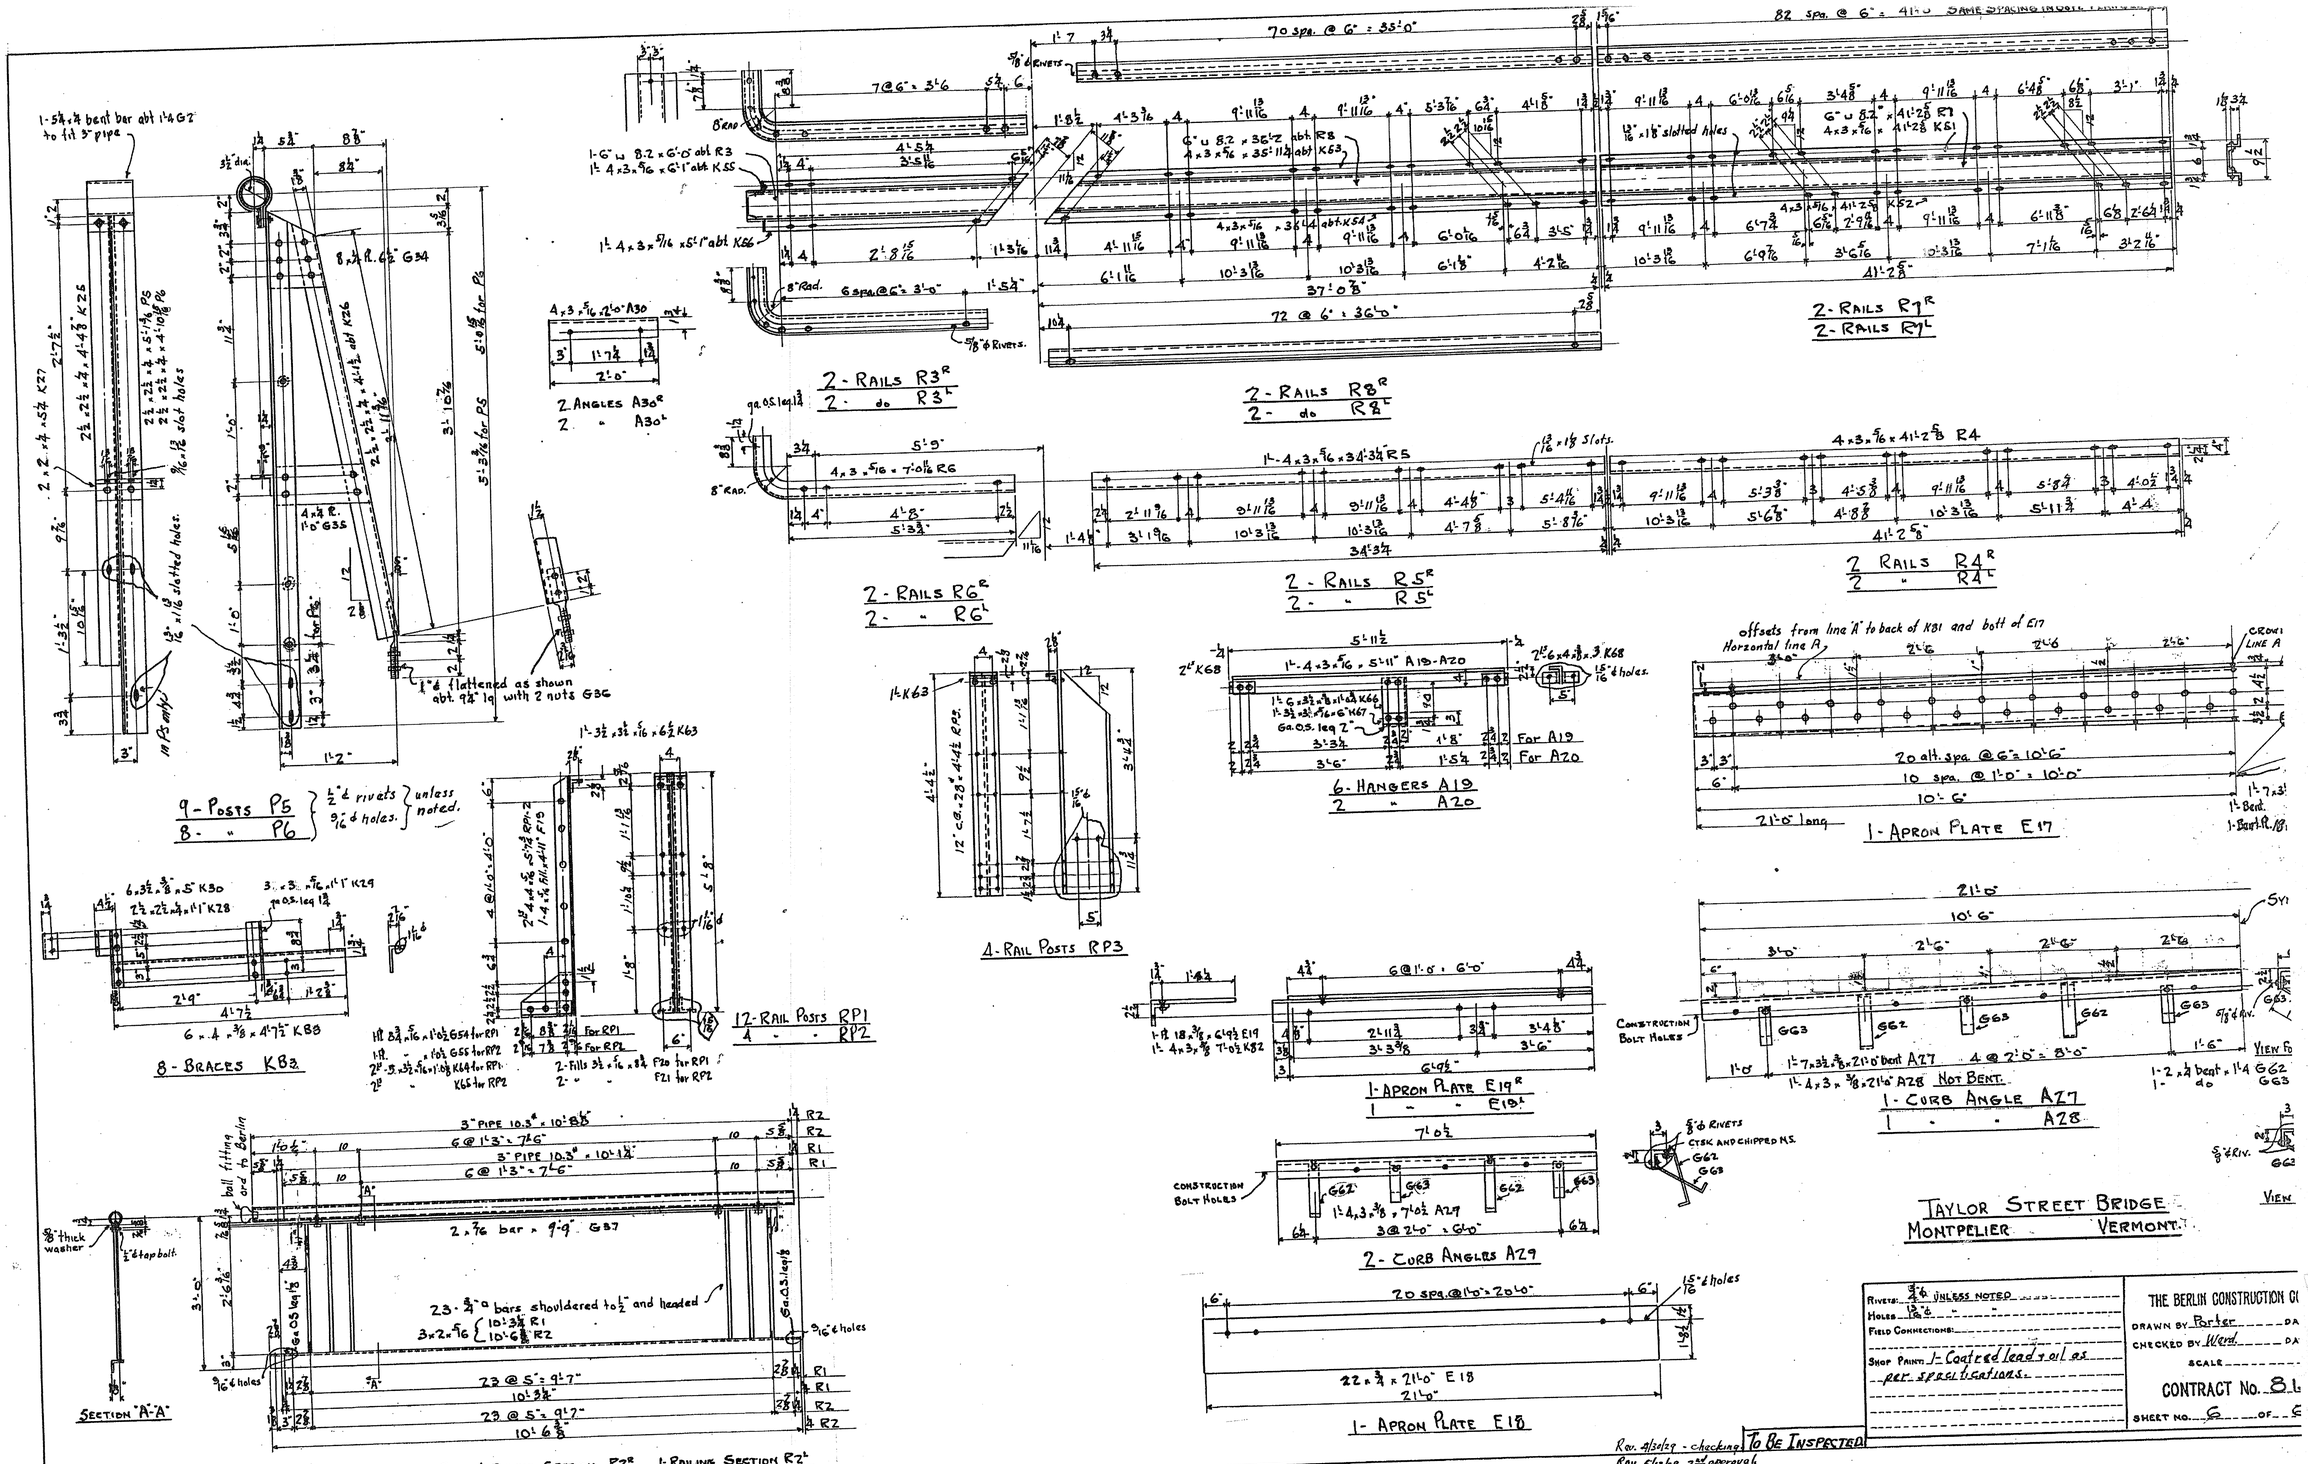
1-5½"ϕ bent bar abt 1'4 GT2 to fit 3" pipe
2 x 2 x ¼ x 5¼ K27
2½ x 2½ x ¼ x 4'-4⅜" K25
2½ x 2½ x ¼ x 5'-1⅞" PS
2½ x 2½ x ¼ x 4'-10⅛" PS
⅝ x 1⅛ slot holes
1½" x 1⅛" slotted holes.
in PS only
3½ dia.
8⅞"
8¾"
8 x ½ R. 6'-2" G54
4 x ¼ R. 1'-0" G55
2 x ¼ x 4'-10⅛" K26
5'-0⅛" for P5
5'-3¾" for P6
1"ϕ flattened as shown abt. 7¾" lg with 2 nuts G36
9 - Posts P5
8 - " P6
½"ϕ rivets unless noted.
9/16"ϕ holes.
6 x 3½ x ⅜ x 5" K30
2½ x 2½ x ¼ x 1'-1" K28
3 - 3 x ⅝ x 1'-1" K29
ga 0.5 leq 1¾
2'-9"
4'-7½"
6 x 4 x ⅜ x 4'-7½" K88
8 - Braces KB2
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6½ K63
4 @ 11.0 = 4'-10"
2 - 4 x 4 x ⅝ x 5'-3" RPP-2
1 - 4 x 4 x ⅝ Rib x 4'-11" PP-2
2'-8"
1'-11⅜"
1'-8"
1½"ϕ
2 - Rail Posts RP1
1 - " RP2
1 - PL ⅜ x 5⅝ x 1'-0½ G54 for RP1
1 - " " x 1'-0½ G55 for RP2
2 - 3 x 3½ x ⅝ x 1'-0½ K64 for RP1
K65 for RP2
2 - Fills 3½ x ⅝ x 8¾ P20 for RP1
P21 for RP2
1-5⅝"ϕ Rivets
1-6 x 3½ x ⅜ x 1'-5" abt K66
1-6" ⊔ 8.2 x 6'-0" abt R3
1-4 x 3 x ⅝ x 6'-1" abt K55
7 @ 6" = 3'-6"
5¾"
4'-5¾"
3'-5 15/16"
8" Rad.
6 spa. @ 6" = 3'-0"
1'-5¾"
2'-8 15/16"
1'-3 7/16"
2 - Rails R3R
2 - " R3L
4 x 3 x ⅝ x 2'-0" A30
3"
11'-7¾"
2'-0"
2 Angles A30R
2 - " A30L
70 spa. @ 6" = 35'-0"
1'-7"
3¾"
⅝"ϕ Rivets
1'-8½"
4'-3⅞"
9'-11 13/16"
5'-3⅞"
6¾"
4'-1⅝"
6" ⊔ 8.2 x 36'-1½ abt R8
4 x ⅝ x 35'-11½ abt K63
4 x ⅝ x 4'-3⅞" abt K64
1'-1⅝"
10'-3 13/16"
37'-0⅞"
72 @ 6" = 36'-0"
82 spa. @ 6" = 41'-0" SAME SPACING IN OPPOSITE DIRECTION
13/16" x 1⅜" slotted holes
6" ⊔ 8.2 x 41'-2⅝" R7
4 x ⅝ x 41'-2⅝" K61
6" ⊔ 8.2 x 41'-2⅝" R7
4 x ⅝ x 41'-2⅝" K62
6'-11⅞"
6'-7⅞"
3'-6⅝"
41'-2⅝"
2 - Rails R7R
2 - " R7L
ga. 0.5 leq 1¾
5'-9"
4 x 3 x ⅝ = 7'-0 11/16 R6
8" Rad.
4'-8"
5'-3¾"
2 - Rails R6R
2 - " R6L
1 - 4 x 3 x ⅝ x 34'-3¾ R5
1'-4"
3'-1 9/16"
34'-3¾
2 - Rails R8R
2 - " R8L
4 x 3 x ⅝ x 41'-2⅝ R4
5'-4½"
5'-3⅞"
4'-5⅜"
4'-0½"
41'-2⅝"
2 Rails R4R
2 " R4L
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6½ K63
1'-2"
1'-K63
12" ca. 29 4¼ RPP-2
2 - 4 x 4 x ⅝ x 5'-3" RPP-2
1 - 4 x 4 x ⅝ Rib x 4'-11" PP-2
4'-4½"
3'-4½"
4 - Rail Posts RP3
1'-4 x 3 x ⅝ x 5'-11 A19-A20
2"K68
2" x 4 x ⅜ x 3" K68
15/16"ϕ holes
1½ G x 3½ x ⅜ x 1'-4" K66
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6" K67
Ga. 0.5. leq 2"
3'-3¾"
3'-6"
1'-8"
1'-5¾"
For A19
For A20
6 - Hangers A19
2 - " A20
offsets from line 'A' to back of K81 and bott of E17
Horizontal line A
2'-6"
20 alt. spa. @ 6" = 10'-6"
10 spa. @ 1'-0" = 10'-0"
10'-6"
21'-0" long
1 - Apron Plate E17
1½" Bent.
1 - Bent Pl. ⅜
6 - Posts P1
1 - " P2
1 - PL ⅜ x 5⅝ x 1'-0½ G54 for P1
1 - " " x 1'-0½ G55 for P2
2 - 3 x 3½ x ⅝ x 1'-0½ K64 for P1
K65 for P2
2 - Fills 3½ x ⅝ x 8¾ P20 for P1
P21 for P2
2'-8"
1'-11⅜"
1'-8"
1½"ϕ
2 - Rail Posts RP1
1 - " RP2
1'-4 x 3 x ⅝ x 5'-1" abt K66
1'-4 x 3 x ⅝ x 6'-1" abt K55
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6½ K63
1'-2"
1'-K63
12" ca. 29 4¼ RPP-2
2 - 4 x 4 x ⅝ x 5'-3" RPP-2
1 - 4 x 4 x ⅝ Rib x 4'-11" PP-2
4'-4½"
3'-4½"
4 - Rail Posts RP3
1'-4 x 3 x ⅝ x 5'-11 A19-A20
2"K68
2" x 4 x ⅜ x 3" K68
15/16"ϕ holes
1½ G x 3½ x ⅜ x 1'-4" K66
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6" K67
Ga. 0.5. leq 2"
3'-3¾"
3'-6"
1'-8"
1'-5¾"
For A19
For A20
6 - Hangers A19
2 - " A20
offsets from line 'A' to back of K81 and bott of E17
Horizontal line A
2'-6"
20 alt. spa. @ 6" = 10'-6"
10 spa. @ 1'-0" = 10'-0"
10'-6"
21'-0" long
1 - Apron Plate E17
1½" Bent.
1 - Bent Pl. ⅜
6 - Posts P1
1 - " P2
1 - PL ⅜ x 5⅝ x 1'-0½ G54 for P1
1 - " " x 1'-0½ G55 for P2
2 - 3 x 3½ x ⅝ x 1'-0½ K64 for P1
K65 for P2
2 - Fills 3½ x ⅝ x 8¾ P20 for P1
P21 for P2
2'-8"
1'-11⅜"
1'-8"
1½"ϕ
2 - Rail Posts RP1
1 - " RP2
6 x 3½ x ⅜ x 5" K30
2½ x 2½ x ¼ x 1'-1" K28
3 - 3 x ⅝ x 1'-1" K29
ga 0.5 leq 1¾
2'-9"
4'-7½"
6 x 4 x ⅜ x 4'-7½" K88
8 - Braces KB2
3" Pipe 10.3# x 10'-8⅝"
6 @ 1'-3" = 7'-6"
3" Pipe 10.3# x 10'-1½"
6 @ 1'-3" = 7'-6"
ball fitting and to Berlin
⅝" thick washer
¾"ϕ top bolt
Section "A"-"A"
2 x ⅞ bar x 9'-9" G37
23 - ¾"ϕ bars shouldered to ½" and headed
3 x 2 x ⅝ { 10'-3⅜" R1 / 10'-6⅜" R2
Ga. 0.5 leq 8
9/16"ϕ holes
23 @ 5" = 9'-7"
10'-3⅜"
23 @ 5" = 9'-7"
10'-6⅜"
R2
R2
R1
R1
R1
R2
R2
14 - Railing Sections R1
1 - Railing Section R2R
1 - Railing Section R2L
1 - PL ⅜ x 5⅝ x 1'-0½ G54 for A1
1 - " " x 1'-0½ G55 for A2
2 - 3 x 3½ x ⅝ x 1'-0½ K64 for A1
K65 for A2
2 - Fills 3½ x ⅝ x 8¾ P20 for A1
P21 for A2
2'-8"
1'-11⅜"
1'-8"
1½"ϕ
2 - Rail Posts RP1
1 - " RP2
1'-4 x 3 x ⅝ x 5'-1" abt K66
1'-4 x 3 x ⅝ x 6'-1" abt K55
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6½ K63
1'-2"
1'-K63
12" ca. 29 4¼ RPP-2
2 - 4 x 4 x ⅝ x 5'-3" RPP-2
1 - 4 x 4 x ⅝ Rib x 4'-11" PP-2
4'-4½"
3'-4½"
4 - Rail Posts RP3
1'-4 x 3 x ⅝ x 5'-11 A19-A20
2"K68
2" x 4 x ⅜ x 3" K68
15/16"ϕ holes
1½ G x 3½ x ⅜ x 1'-4" K66
1'-3½ x 3½ x ⅝ x 6" K67
Ga. 0.5. leq 2"
3'-3¾"
3'-6"
1'-8"
1'-5¾"
For A19
For A20
6 - Hangers A19
2 - " A20
offsets from line 'A' to back of K81 and bott of E17
Horizontal line A
2'-6"
20 alt. spa. @ 6" = 10'-6"
10 spa. @ 1'-0" = 10'-0"
10'-6"
21'-0" long
1 - Apron Plate E17
1½" Bent.
1 - Bent Pl. ⅜
6 - Posts P1
1 - " P2
1 - PL ⅜ x 5⅝ x 1'-0½ G54 for P1
1 - " " x 1'-0½ G55 for P2
2 - 3 x 3½ x ⅝ x 1'-0½ K64 for P1
K65 for P2
2 - Fills 3½ x ⅝ x 8¾ P20 for P1
P21 for P